




Green-Case

Blue-Case

Custom-Case

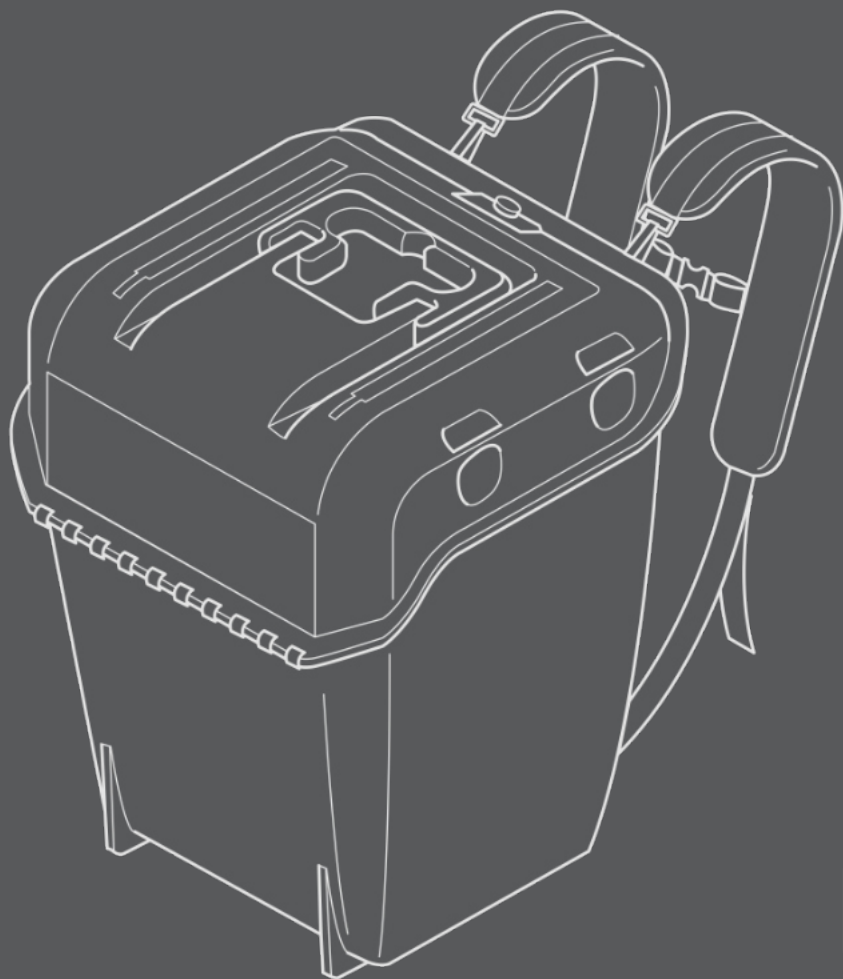

INHOUDSOPGAVE

Introductie	3
Disclaimer	3
Kenmerken	4
Richtlijnen lasten dragen	5
Aanvaardbare lasten	5
Instructies voor veilig gebruik	6
Dragen van de TCASE	8
Het slot	8
Overzichtillustratie	9
Het hijsen	10
Gebruik ophangpunten	11
Instellen schouderbanden	12
Het deksel	13
Plaatsing FlexCase	13
De iPad-houder	15
Onderhoud en reiniging	16
Specificaties	17
Garantie en Service	17
Problemen oplossen	18
Contactgegevens	18

INTRODUCTIE

Hartelijk dank voor uw aankoop en voor het vertrouwen in onze speciale gereedschapskoffer. Deze TCASE is ontworpen voor professionals die dagelijks afhankelijk zijn van betrouwbaar materiaal.

Met zijn sterke constructie, handige indeling en comfortabele schouderbanden biedt de TCASE een veilige en efficiënte manier om gereedschap en een iPad te vervoeren, ook op locaties waar mobiliteit en snelheid belangrijk zijn.

De hoogwaardige materialen zorgen voor langdurig gebruik, terwijl de praktische functies helpen om georganiseerd en productief te werken. In deze gebruikshandleiding vindt u alle informatie om de TCASE optimaal en veilig te gebruiken.

DISCLAIMER



Lees deze gebruikshandleiding goed door alvorens met de TCASE te gaan werken. Onjuist gebruik kan leiden tot schade aan gereedschappen, materiaal of letsel aan personen. Bij aanzienlijke beschadigingen dient de TCASE niet meer te worden gehesen. Transport Case aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door verkeerd gebruik, verkeerde hijsprocedures, overbelasting of het negeren van de veiligheidsinstructies. Bewaar deze gebruikshandleiding goed.

Controleer voor elk gebruik of de TCASE onderdelen vrij zijn van beschadigingen. indien beschadigd dient men de TCASE niet meer te gebruiken voor hijswerk en is deze afgekeurd. Altijd eerst goed visueel controleren, hetzelfde principe geldt voor een hijsband.

KENMERKEN

Meer veiligheid, orde en snelheid

Werk slimmer, veiliger en efficiënter, alles heeft zijn vaste plek.

Nederlands ontwerp

TCASE is ontstaan uit vakmanschap, ontwikkeld met oog voor detail en gebruiksgemak.

Comfortabel te dragen

De ergonomische schouderbanden zorgen voor balans en bewegingsvrijheid.

Persoonlijk ontwerp

Ook verkrijgbaar in uw kleurstelling, voorzien van uw eigen logo.

Sterk én lichtgewicht

Gemaakt van hoogwaardig ABS, sterk, betrouwbaar en verrassend licht.

Volledige bescherming

Voor gereedschap, apparatuur en digitale devices.

Vochtdicht en afsluitbaar

Stof- en vochtdicht, door de rubberring, bij een afgesloten TCASE.

FlexCase inbegrepen

Praktische binnenmodule voor kleine tools, accu's en accessoires.

De iPad-houder inbegrepen

Altijd uw digitale tool binnen handbereik.

Vier smart connect points

Vier handige bevestigingspunten voor extra uitrusting.

Gekeurd voor hijswerk

Voor eenvoudige verplaatsing op hoogte.

Zelfreinigende functie

Vuil dat op de deksel terechtkomt, wordt dankzij een slimme sleuf in de scharnierpunten automatisch afgevoerd.

RICHTLIJNEN LASTEN DRAGEN

ARBO-UITGANGSPUNT

De werkgever moet volgens de Arbowet lichamelijke overbelasting van de werknemer voorkomen, vooral van rug, schouders en knieën.

Er zijn geen wettelijke maxima, maar in de praktijk hanteert men in de bouw ergonomische grenswaarden om risico's te bepalen, volgens de richtlijnen voor lasten dragen op de rug (bouwsector NL). Men gaat daarom uit van aanvaardbare lasten.

AANVAARBARE LASTEN

• MAXIMAAL 15 KG

Aanvaardbare last tot 15 kg: veilig voor regulier gebruik.

• BOVEN 15 KG, TOT 23 KG

Alleen toegestaan bij korte afstand, goede lichamelijke conditie en ergonomisch gebruik.

• BOVEN 23 KG

Wordt sterk afgeraden voor rugbelasting.

INSTRUCTIES VOOR VEILIG GEBRUIK

Het dragen van uw TCASE op de rug is een efficiënte manier om uw spullen te vervoeren. Om blessures te voorkomen en de veiligheid te waarborgen, dient u de volgende richtlijnen te volgen.

1. Inpakken en gewicht

Beheers het gewicht: Het totale gewicht van de gevulde TCASE mag geen gezondheidsrisico's voor u opleveren. Hou het gewicht zo laag mogelijk.

Zorg voor een goede gewichtsverdeling: Pak zwaar gereedschap altijd zo dicht mogelijk tegen uw rug aan, en centraal in de koffer. Dit zorgt voor stabiliteit en minimaliseert de belasting op uw wervelkolom.

Vermijd schuiven: Zorg dat de inhoud gefixeerd is, zodat deze tijdens het lopen niet kan gaan schuiven.

2. Correct dragen en afstellen

Lees de instructies: Neem altijd de tijd om deze specifieke gebruikshandleiding van de TCASE te lezen. Dit bevat essentiële informatie over de correcte draagwijze en afstelmogelijkheden.

Gebruik beide schouderbanden: Draag de TCASE altijd met beide schouderbanden over uw schouders om het gewicht gelijkmatig te verdelen.

Stel de banden goed af: Trek de schouderbanden aan zodat de TCASE stevig en hoog op uw rug zit, en niet te veel heen en weer bungelt.

3. Veiligheid en ergonomie

Luister naar uw lichaam: Als u pijn, ongemak of vermoeidheid in uw rug of schouders ervaart, is de TCASE waarschijnlijk te zwaar, of verkeerd afgesteld.

Overweeg alternatieven: Indien u structureel zware lasten moet vervoeren, overleg dan met uw werkgever over alternatieve oplossingen.

Kortom: Het dragen van de TCASE is veilig, mits het gewicht, de manier van dragen en de interne gewichtsverdeling geen gezondheidsrisico's oplevert voor u als drager. Veiligheid begint bij correct gebruik.

DRAGEN VAN DE TCASE


Draag de TCASE altijd met beide schouderbanden volledig en symmetrisch ingesteld zodat de TCASE stabiel op de rug en schouders hangt. Overbelasting kan leiden tot slijtage of verlies van stabiliteit, hou daarom altijd rekening met het maximale draaggewicht, zie pagina 5.

Stel beide schouderbanden op gelijke hoogte in voor een evenwichtige belasting van het lichaam ter voorkoming van schuin hangen. Til de TCASE nooit met een gebogen rug maar vanuit de benen, volgens de algemeen geldende ARBO-richtlijnen. Controleer voor elk gebruik of de schouderbanden niet zijn gedraaid en of ze vrij zijn van beschadigingen. De TCASE dient altijd gesloten te zijn tijdens dragen.




HET SLOT

De sleutel kan niet worden verwijderd als het slot open staat (links). De sleutel kan alleen van het slot worden verwijderd als het slot in gesloten positie staat (rechts).

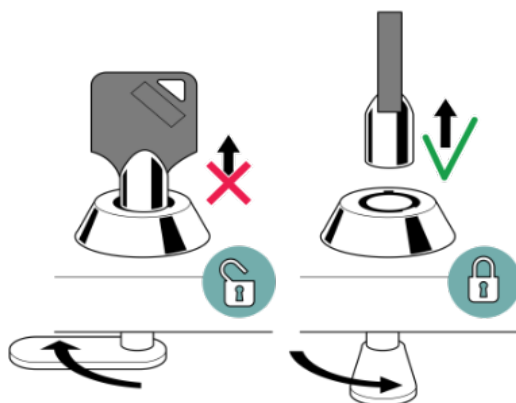

Slot en sleutels hebben een unieke code voor veiligheid.

OVERZICHTILLUSTRATIE

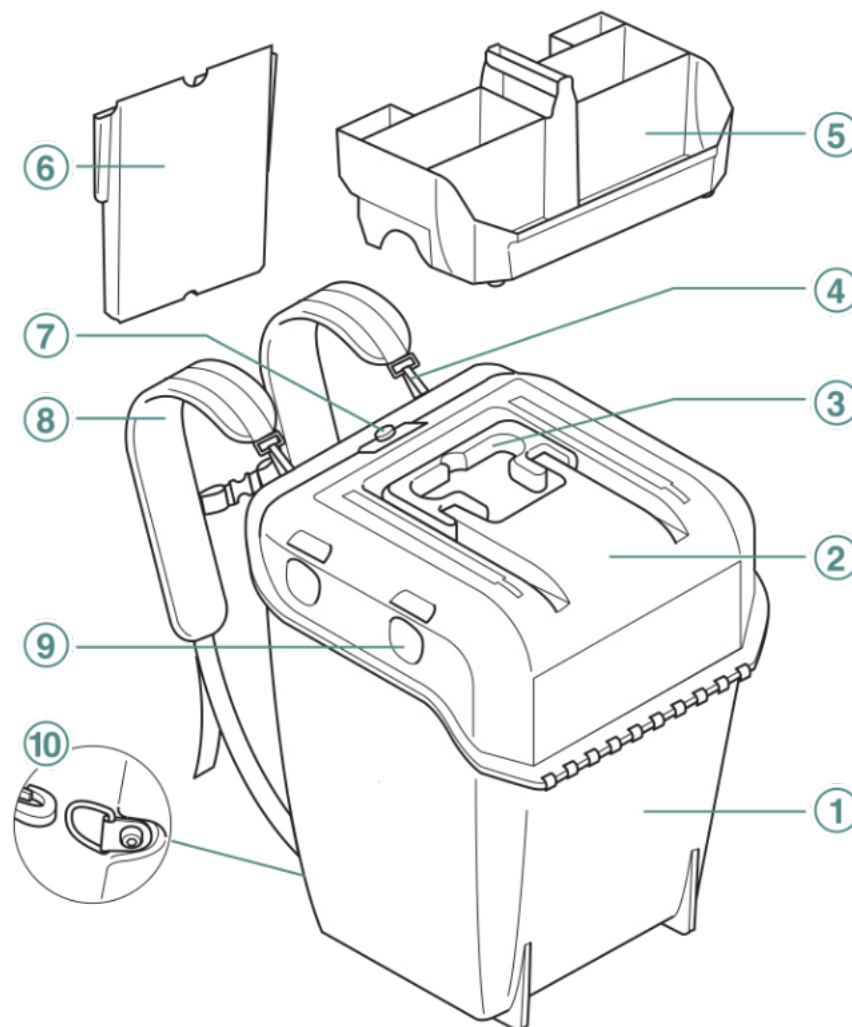


- 1 Container
- 2 Deksel
- 3 Draaghendel
- 4 Musketonhaken
- 5 FlexCase

- 6 iPad-houder
- 7 Slot
- 8 Schouderbanden
- 9 Bevestigingspunten
- 10 Schouderband-ogen

HET HIJSEN

De voor hijsen goedgekeurde TCASE kan veilig worden gehesen met behulp van een hijsmiddel dat door de draaghendel wordt geleid. Vermeldt het, als u kiest voor de voor hijsen goedgekeurde TCASE. Volg altijd onderstaande richtlijnen om schade en gevaarlijke situaties te voorkomen.

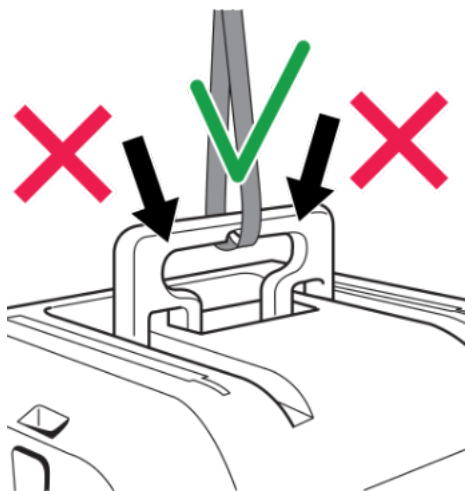

VOORBEREIDING

Zorg dat de TCASE volledig gesloten en correct vergrendeld is voordat u gaat hijsen.

Controleer of het sluitsysteem goed vastklikt en er geen gereedschap uitsteekt.

Inspecteer de draaghendel op beschadigingen of slijtage. Gebruik de TCASE niet voor hijsen als de draaghendel of scharnieren en overige delen van de TCASE (omdat de complete TCASE één hijsmiddel is) tekenen van schade vertonen.

HIJSEN

Gebruik uitsluitend een geschikte hijsband of lijn met voldoende draagvermogen.


Leid de band recht door de draaghendel, zonder draaiing of knoop.

Zorg dat de band goed in het midden van de draaghendel ligt zodat de TCASE verticaal en stabiel blijft hangen.

Hijs de TCASE langzaam en gecontroleerd op, hijs niet boven omstanders.

Houd altijd rekening met factoren in de omgeving tijdens het hijsen.

GEBRUIK OPHANGPUNTEN

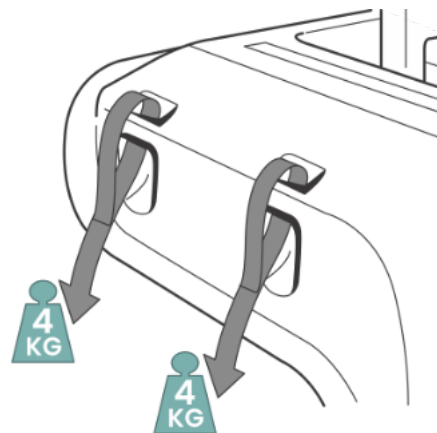

De TCASE is voorzien van vier geïntegreerde ophangpunten waaraan extra uitrusting of lichte accessoires veilig kunnen worden bevestigd. Deze ophangpunten zijn ontworpen om de TCASE flexibel te gebruiken op bouwlocaties, en op elke werkplek.

Elk ophangpunt mag afzonderlijk worden belast tot: **4 KG PER OPHANGPUNT**

alleen als het deksel in gesloten positie staat op een stabiele ondergrond en dat het niet te ver uitsteekt, anders raakt de TCASE uit balans.

GEBRUIK:

Gebruik uitsluitend geschikte haken, clips of karabijnen die passen binnen de maatvoering van de ophangpunten.

Zorg dat de accessoires stevig vastzitten en niet kunnen verschuiven tijdens transport of werkzaamheden.

Controleer regelmatig of de bevestigingen nog goed vastzitten, zeker bij trillingen of veel beweging.

NIET TOEGESTAAN:



Gebruik geen scherpe of schurende bevestigingsmiddelen die de behuizing kunnen beschadigen.

Gebruik de ophangpunten niet om de TCASE te hijsen of volledig te dragen, daarvoor dienen uitsluitend de draaghendel, hijsbanden, volgens de juiste methode in deze gebruikshandleiding.

INSTELLEN SCHOUDERBANDEN

De TCASE is uitgerust met een set dubbele schouderbanden die in het midden met elkaar zijn verbonden voor een stabiele en ergonomische draagpositie. Deze schouderbanden zorgen voor een veilige gewichtsverdeling tijdens het dragen of verplaatsen van de TCASE.

De schouderbanden zijn voorzien van musketonhaken die aan de bevestigingspunten van de TCASE worden vastgemaakt. Bevestig de musketonhaken altijd met de veerklem naar boven gericht voor bovenin, naar onder gericht voor onderin.

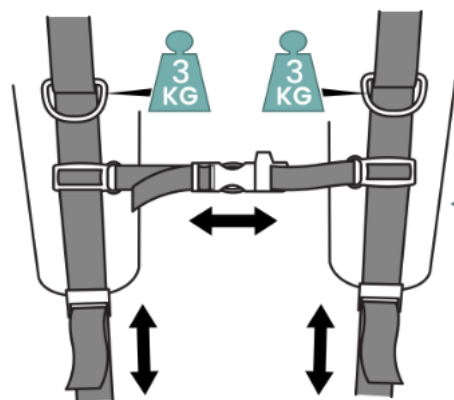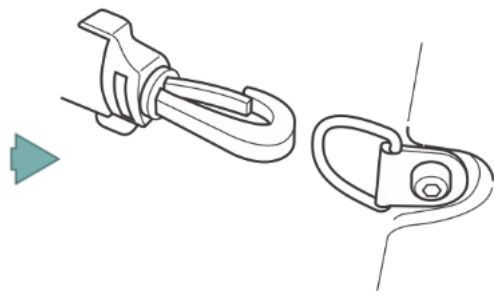

Plaats de TCASE op een vlakke ondergrond. Trek aan de verstelbanden om de lengte van de schouderbanden aan te passen aan uw lichaam. Stel in voor de hoogte, en de breedte.


Er zijn twee D-ringen voorzien voor het bevestigen van uitrusting tot maximaal 3 kilo per ring.

Controleer voor gebruik of de schouderbanden niet verdraaid zijn. Controleer of alle gespen, stiksels en verbindingen onbeschadigd zijn.

Draag de TCASE altijd met gesloten deksel en correct vergrendelde sluitingen.

Gebruik de schouderbanden uitsluitend om de TCASE te dragen, niet om deze te hijsen; daarvoor zijn de draaghendel met hijsband bedoeld.

HET DEKSEL

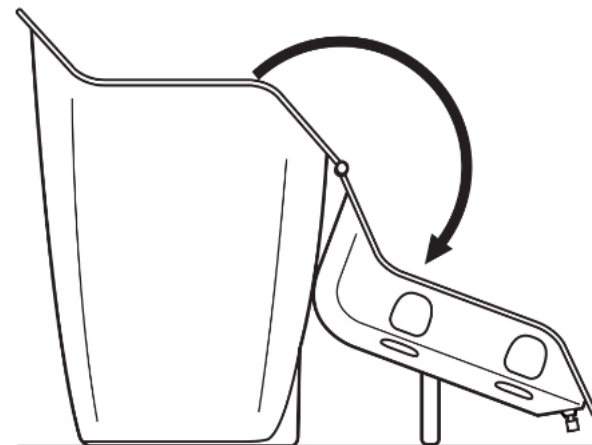


Het deksel kan volledig open worden gezet. Zet daarbij de draaghendel in de juiste uitgeklapte positie, zodat deze het deksel in verticale positie ondersteunt op de ondergrond.

Het deksel kan in deze positie de last dragen van de FlexCase, gevuld met bijvoorbeeld (elektrisch) gereedschap of accu's.

Plaats de TCASE altijd op een vlakke ondergrond, om omvallen te voorkomen. Uw kostbare inhoud én de TCASE zouden daardoor beschadigd kunnen worden.


PLAATSIING FLEXCASE

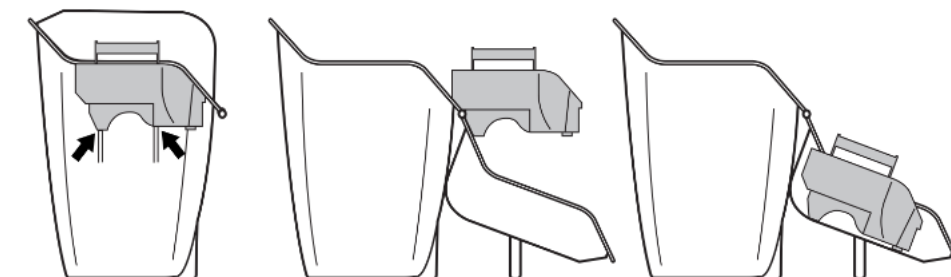


De FlexCase bevindt zich standaard bovenin de TCASE. Deze is uitneembaar, en kan op twee andere manieren worden geplaatst aan en in de TCASE.

De FlexCase kan aan de rand van de TCASE worden gehangen, uiteraard als het deksel volledig naar beneden is neergeklapt.


Voorkom overbelasting door te zware voorwerpen, de scharnieren e.d. kunnen daardoor beschadigd raken.

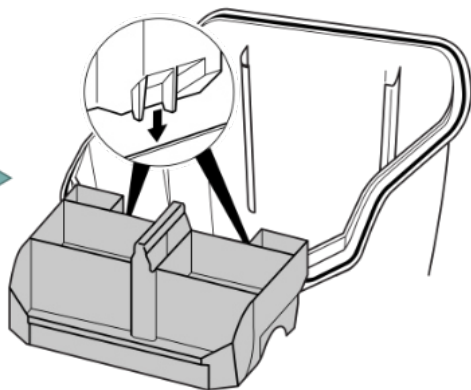

Daarom raden we aan het schema hiernaast te volgen. Hoe verder van het scharnierpunt, hoe minder het belastend gewicht mag zijn.

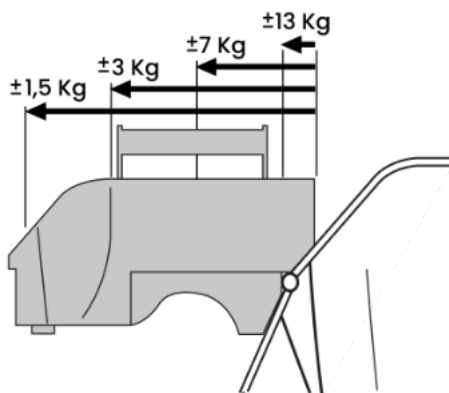

De FlexCase kan ook in het deksel worden geplaatst. Het is daarbij belangrijk dat de uitgeklapte draaghendel het deksel ondersteunt (afbeelding bovenaan pag. 13), zeker als zich zwaardere tools of accu's in de FlexCase bevinden. Plaats de FlexCase zodanig dat hij goed aansluit op de hoeken van het deksel, zie afbeelding, bij de pijltjes.

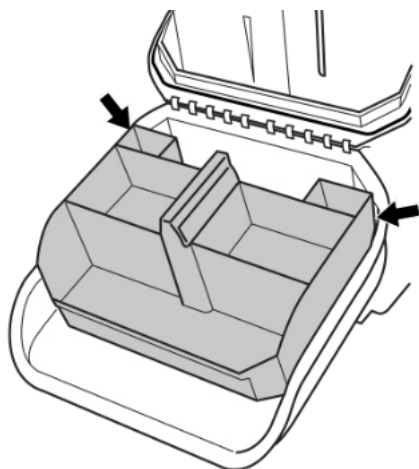

DE IPAD-HOUDER

De meegeleverde iPad-houder kan in de TCASE worden gemonteerd als in de illustratie hiernaast is weergegeven.

Plaats de houder exact in de daarvoor bedoelde geleiders zorg dat de houder volledig aansluit.

Onjuiste montage kan het sluitmechaniek blokkeren en ertoe leiden dat het slot niet meer correct functioneert.


De iPad-houder dient altijd met de hoge kant naar voren te worden gemonteerd, als op de afbeelding.

Controleer na montage altijd of de houder stabiel vastzit en of het deksel zonder weerstand kan worden gesloten en vergrendeld.

Aan de onderzijde bevindt zich een opening om uw iPad op te laden en op de hoeken openingen om vuil te voorkomen.

Gebruik de iPad-houder niet voor andere doeleinden.

Laat de iPad-houder altijd zitten in de daarvoor bestemde houder tenzij uw de iPad-houder wilt schoonmaken.

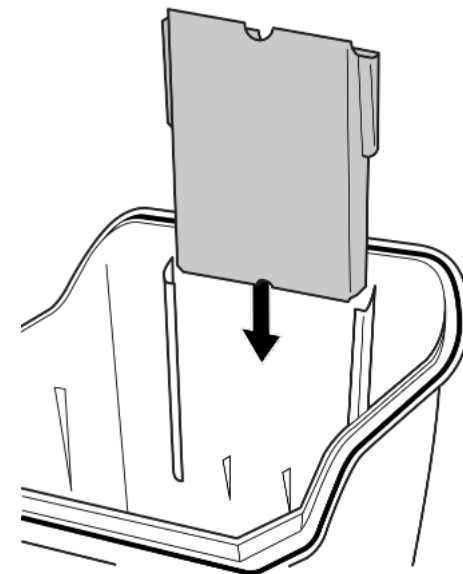

De ipad-houder is o.a. geschikt voor:

Apple iPad 10.2 inch (7th Gen 2019)

Apple iPad 10.2 inch (8th Gen 2020)

Apple iPad 10.2 inch (9th Gen 2021)

OtterBox iPad 10.2 Defender Case, in combinatie met EAN 660543503415, fabrikant nr. 77-62032

ONDERHOUD EN REINIGING

Reinig de TCASE regelmatig om een lange levensduur en veilig gebruik te waarborgen. Gebruik uitsluitend milde reinigingsmiddelen.

TOEGESTANE REINIGINGSMIDDELEN

Lauw water, een zachte doek of spons, met een mild, pH-neutraal sopje (bijv. afwasmiddel).

NIET GEBRUIKEN:

Gebruik geen agressieve middelen, zoals:

Oplosmiddelen, thinner of aceton, chloor of bleekmiddelen, schuurpoeders, schuursponsjes of hogedrukreinigerreinigers op basis van ammonia of alcohol.

Deze kunnen de kunststofdelen, functionaliteit, sluitingen, scharnieren, de rubber afdichtingsring en beschermlagen beschadigen. Reinig voorzichtig rond en over de sticker, verwijder de sticker niet, deze is dan niet meer terug te plaatsen.



ONDERHOUDSTIP

Controleer na het reinigen de sluitingen, scharnieren en schouderbanden op slijtage, en verwijder zand of vuil dat bewegende delen kan blokkeren.

Droog de TCASE volledig met een zachte doek of aan de lucht.

Laat alles van de binnenindeling volledig drogen voordat de TCASE weer wordt gesloten of gevuld.

SPECIFICATIES

Lengte: 406 mm

Breedte: 437 mm

Hoogte: 556 mm

Wanddikte: 3 mm

Leeg gewicht: 4,6 kg

Materiaal: ABS

Kleur: Groen (RAL 6034) Green-Case

Kleur: Blauw (RAL 5010) Blue-Case

Kleur: Custom-Case

De TCASE is ook leverbaar in elke andere RAL kleur, op bestelling.

Sticker: een andere sticker met uw logo op de voorzijde van de deksel kan worden besteld.

Vraag via e-mail naar de opties, of kijk op onze website voor meer info.

GARANTIE EN SERVICE

Op de TCASE geldt een beperkte garantie tegen materiaal- en fabricagefouten volgens de voorwaarden van de fabrikant. Neem bij vragen, defecten of ontbrekende onderdelen altijd contact op met onze serviceafdeling. Gebruik alleen originele onderdelen om de veiligheid en levensduur van de TCASE te waarborgen.

Conformiteit: Dit product voldoet aan de toepasselijke EU-wetgeving en is geproduceerd in overeenstemming met de geldende richtlijnen en normen.

De volledige EU-conformiteitsverklaring (DoC) is beschikbaar via de fabrikant of leverancier en kan op verzoek worden verstrekt.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem: Het deksel sluit niet goed of blijft openstaan.

- Controleer of er geen gereedschap of onderdelen tussen de randen zitten.
- Controleer de scharnieren op vuil, stof of scheefstand.
- Kijk of de deksel niet overbelast is door gereedschap dat te hoog is gestapeld.

Probleem: Het slot werkt niet of klikt niet vast.

- Controleer of de meegeleverde iPad-houder of FlexCase correct geplaatst zijn. Een verkeerd bevestigde iPad-houder kan het slot blokkeren.
- Verwijder vuil uit het slotmechanisme.
- Controleer of de deksel volledig recht is afgesloten.
- Indien het slot stroef is, gebruik een klein beetje slotenspray (geen olie).

Probleem: De schouderbanden zitten los of schuiven weg.

- Controleer of de gespen juist zijn doorgestoken en bevestigd.
- Kijk na of de schouderbanden niet zijn gedraaid of verkeerd om bevestigd.
- Als de schouderbanden beschadigd zijn, direct vervangen.

Probleem: De TCASE voelt instabiel of kantelt tijdens het dragen.

- Verdeel het gewicht van het gereedschap gelijkmatiger.
- Controleer of beide schouderbanden correct zijn bevestigd en afgesteld.



Transport Case

De Schans 19 06, 8231 KM Lelystad

Telefoon: 06 13 766 198

E-mail: sale@transportcase.eu

Internet: www.transportcase.eu